



# MICROWAVE OVEN

KOR-5A17/B/GW

KÄYTTÖOHJE



## **Yleiset turvallisuusohjeet**

- Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet sekä takuutodistus, kuitti ja jos mahdollista niin laitteen alkuperäislaatikko.
- Laite on suunniteltu ainoastaan yksityiseen käyttöön. Älä käytä laitetta ulkona (mikäli kyse ei ole ulkona käytettävästä laitteesta). Älä alista laitetta kuumuudelle, Suoralle auringonvalolle, kosteudelle (älä koskaan kastele laitetta ulkoisesti) ja vältä siihen kohdistuvia kolhuja. Älä käsittele laitetta märillä käsillä. Mikäli laite kastuu, niin ota virtajohto välittömästi pois pistorasiasta.
- Puhdistaessasi tai siirtäessäsi laitetta kytke virta pois ja ota pistoke pois pistorasiasta (älä koskaan vedä pistoketta suoraan johdosta).
- Älä jätä laitetta ilman tarkkailua sen ollessa päällä. Jos joudut poistumaan paikalta, niin kytke laitteesta virta pois tai ota pistoke pois pistorasiasta.
- Älä käytä vioittunutta laitetta. Tarkasta laite ja virtajohto mahdollisten vikojen varalta tasaisin väliajoin.
- Älä yritä korjata vioittunutta laitetta itse, vaan ota aina yhteyttä ammattikorjaajaan. Korvaa vioittunut kaapeli aina laitteen valmistajan- tai valtuutetun myyjän samanlaisella vastaavalla.
- Käytä laitteeseen aina alkuperäisiä varaosia.
- Kiinnitä erityistä huomiota alla oleviin laitteen turvallisuusohjeisiin.


## **Lapset**

- Varmistaaksesi lapsien turvallisuuden pidä kaikki pakkauksen osat heidän ulottumattomissaan. Huom!Älä salli lasten leikkiä pakkausmuovien kanssa, sillä lapset voivat tukehtua niihin.
- Pidä laite sekä virtajohto lapsien ulottumattomissa.

## **Laitteen käyttöönotto**

- Ota laitteen kaikki osat varovasti pois pakkauksesta. Säilytä pakkaus (myös sisäinen pakkausmateriaali) koko takuun voimassaoloajan.
- Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Keri laitteen virtajohto auki ennen yhdistämistä.

# Osat

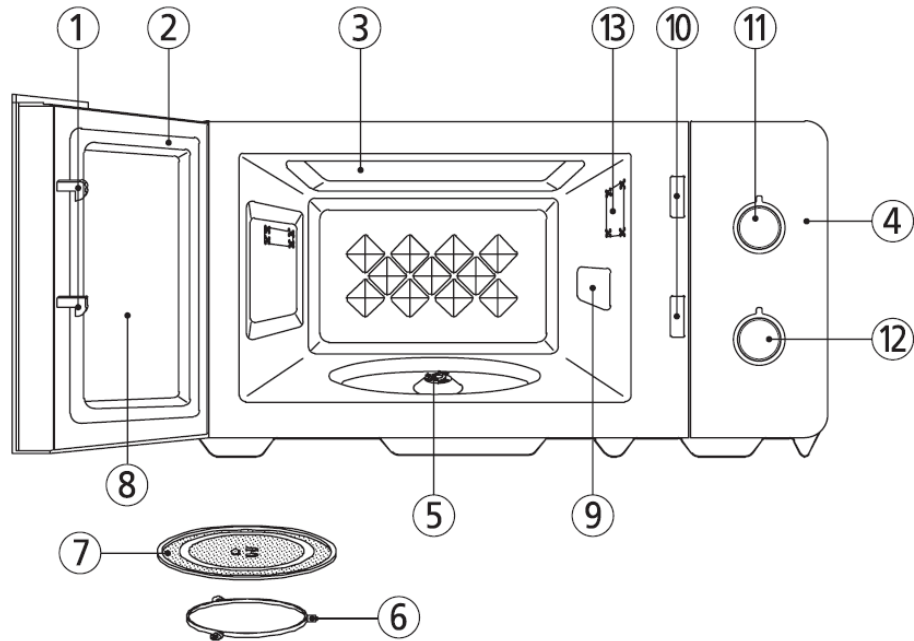

① **Oven lukitus** - Oven avaaminen sammuttaa laitteen automaattisesti.

② **Oven tiiviste**

③ **Uunitila**

④ **Hallintapaneeli**

⑤ **Pyörittäjä**

⑥ **Lautasen tuki**

⑦ **Lautanen**

⑧ **Ikkuna** - Ei päästä läpi mikroaaltoja.

⑨ **Vastuksen suoja**

⑩ **Lukituksen vaste**

⑪ **Tehon valinta**

⑫ **Ajastin**

⑬ **Lamppu**

# Käyttöohje

1. Kytke laite verkkovirtaan.

2. Käytä mikrossa vain sinne turvallisia astioita.  
Laitteen omaa lautasta ja sen tukea tulee aina käyttää ruokaa lämmittäessä.

3. Tarkista oven olevan kiinni tiiviisti. Ovi voidaan avata käytön aikana, koska laite sammuttaa itsensä automaattisesti oven avautuessa.

4. Säädä laitteen virtatasoa sopivan tehon saamiseksi.
6. Mikroaaltouuni sammuttaa itsentä kypsennysajan päätyttyä.

• Voit turvallisesti tarkistaa ruokasi tilan avaamalla oven. Laitte jatkaa kypsentämistä heti oven sulkemisen jälkeen.

• Mikäli tahdot sammuttaa laitteen manuaalisesti, käännä ajastin loppuun.

• Älä jätä ajastimeen aikaa, mikäli laite on tyhjä.

| KUVAKE                                                                              | TEHO           | VIRTA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|    | Hento lämmitys | 80W   |
|    | Lämmitys       | 130W  |
|    | Sulatus        | 190W  |
|   | Matala         | 280W  |
|  | Keski          | 360W  |
|  | Korkea keski   | 430W  |
|  | Korkea         | 500W  |

5. Valitse haluttu kypsennysaika kääntämällä ajastinta. Lämmitys alkaa itsestään-
- Halutessasi alle 2 minuutin lämmitysaika, käännä aika ensin yli 2 minuutin ja sen jälkeen lyhyemmäksi.


# KUNNOSSAPITO

**Uuni tulee puhdistaa säännöllisesti ruuan tähteistä.**

**Huonosti tai liian harvoin tehty puhdistus on vaaraksi laitteen pinnoille.**

- 1 Sammuta laite.
- 2 Pyyhi laitteen sisäpinnat mielellään joka käytön jälkeen kostealla liinalla. Voit tarvittaessa käyttää myös mietoa puhdistusainetta. Vältä vahvoje puhdistusaineiden käyttöä.
- 3 Laite tulee putsata ulkopuolelta vedellä ja saippualla, sekä kuivata liinalla. Vältä veden joutumista ilmanottoکانaviin.
- 4 Putsaa hallintapaneeli kostealla liinalla ja kuivaa se jälkikäteen.
- 5 Kuivaa laitteeseen kertynyt kosteus liinalla.

- 6 Laitasen voi pestä altaassa saippualla tai laittaa astianpesukoneeseen.

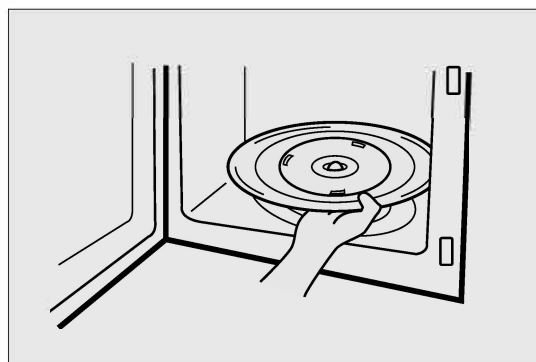


- 7 Muista putsata laite sisältä, myös lautasen alta.

## Lautasen tuki

- 1 Putsaa tuki ja mikron pohja säännöllisesti.
- 2 Käytä lautasta ja tukea aina mikroa lämmittäessä.

## Lautanen

- 1 Älä käytä mikroa ilman lautasta.
- 2 Älä käytä laitteessa muuta aluslautasta.
- 3 Anna lautasen jäähtyä ennen puhdistusta.
- 4 Älä lämmitä ruokaa suoraan lautasella. (Paitsi mikropopcornit)

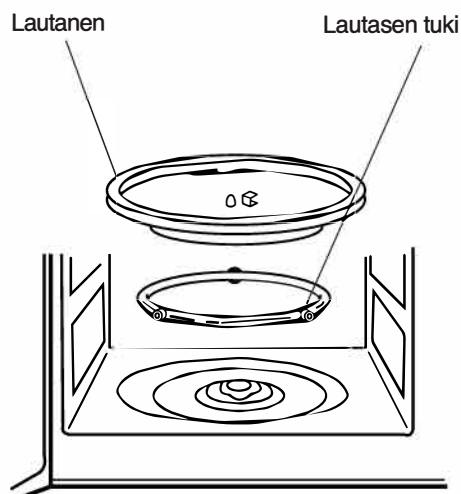


# ASTIAT

1. Läpinäkyvät astiat ovat mikrouunissa käyttämiseksi parhaita.
2. Mikroaallot eivät läpäise metallia, tämän takia ei saa käyttää metallista tai metalliosilla astioita.
3. Ei kannata käyttää kierrätyspaperista astioita, koska ne saattavat sisältää metalliosia.
4. Käytä pikemminkin pyöreitä astioita nelikanttisten astioiden asemesta, koska ruoka saattaa ylipaistua astian kulmissa.
5. Seuraava luettelo auttaa määrittelemään astioiden sopivuuden mikrouuniin.
  - Kuumuudenkestävä lasi – kyllä.
  - Tavallinen lasi - ei
  - Kuumuudenkestävä keramiikka - kyllä.
  - Mikroaaltokestävät muoviasiat - kyllä
  - Leivinpaperi – kyllä.
  - Metallivuoat - ei
  - Metallista ritilät - ei
  - Alumiinifolio ja foliosta astiat – ei.

## TEKNISET TIEDOT

|            |                |                    |
|------------|----------------|--------------------|
| VIRTALÄHDE |                | 220V AC, 50Hz      |
|            | NIMELLISTEHO   | 900 W              |
|            | MIKROAALTOTEHO | 500 W              |
|            | TAAJUUS        | 2,450MHz           |
| ULKOMITAT  |                | 424 x 229 x 316 mm |
| SISÄMITAT  |                | 275 x 178 x 297 mm |
| TILAVUUS   |                | 15 L               |
| NETTOPAINO |                | APPROX. 9.0 Kg     |
| AJASTIN    |                | 35mi n.DUAL SPEED  |
| TEHOTASOT  |                | 7 Levels           |

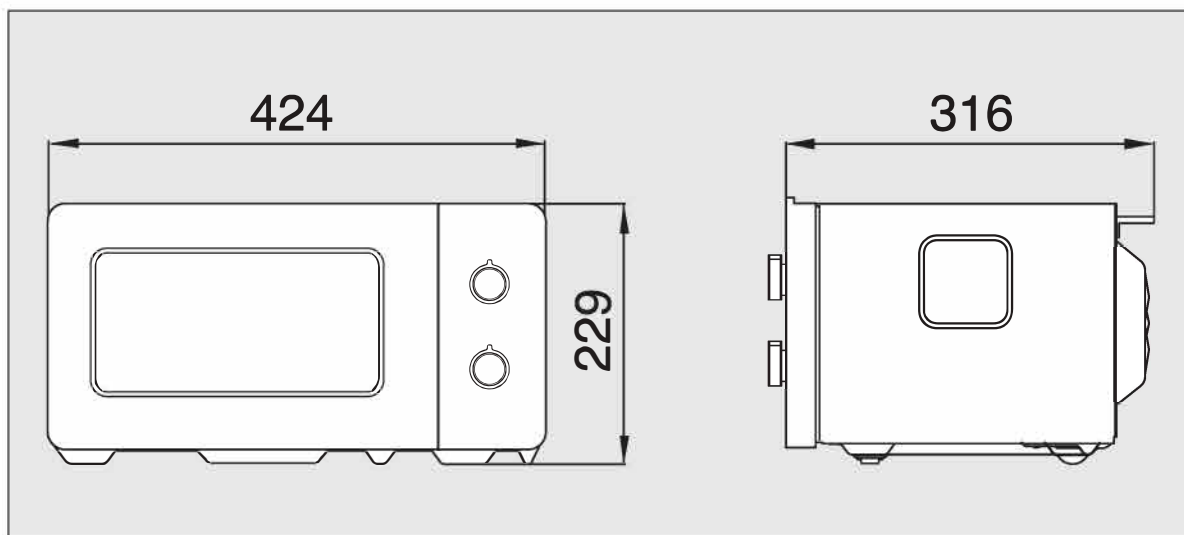

## Takuu

Yrityksemme laitteelle myöntämä takuu on voimassa 24 kuukautta ostopäivästä lukien.

Takuun voimassaoloaikana ilmenevät viat laitteessa tai sen osissa korjataan tai vaihdetaan uusiin veloituksetta.

Takuutodistuksena toimii todiste ostosta (kuitti). Ilman ostotodistusta uutta laitetta vioittuneen tilalle ei ole mahdollista saada eikä korjausta suoriteta.

Mikäli laitteessa takuun voimassaoloaikana ilmenee vikaa, jonka haluat korjata niin palauta koko laite alkuperäisessä pakkauksessaan myyjälle ja esitä ostokuitti.

Viat kuluviissa osissa sekä laitteen puhdistus sekä kunnossapitotarvikkeista eivät kuulu takuun piiriin ja ne on rikkoutuessaan asiakkaan korvattava.

Takuu raukeaa, mikäli asiakas on itse peukaloinut tai yrittänyt korjata laitetta.



## YMPÄRISTÖNSUOJELU

Laitteessa oleva symboli merkitsee, että käytettyä laitetta ei saa heittää pois tavallisen talousjätteen mukana. Vanha sähkö- tai elektroniikkalaite on vietävä vastaavaan keräyspisteeseen. Oikeaoppinen hävitettävien tuotteiden käsitleminen auttaa luonnonvarojen säästämässä ja ehkäisee mahdolliset kielteiset vaikutukset luontoon ja /tai ihmisten terveydelle.

Laitteen valmistaja pidättää oikeuden muunnella ohjeita ja tuotteen teknisiä ominaisuuksia.